

## Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch!

Diese Griffe müssen fachgerecht montiert werden. Ein Nichtbeachten kann deine Gesundheit oder dein Leben gefährden. Ebenso können Schäden am Produkt oder am Fahrrad auftreten. Im Zweifelsfall kann dir eine Fachwerkstatt weiterhelfen.

Montiere diese Griffe ausschließlich an Fahrrädern.

Die Griffe dürfen ausschließlich zusammen mit den mitgelieferten Klemmstücken und Schrauben montiert werden. Andere Klemmstücke oder Schrauben sind nicht zulässig.

Jegliche Veränderung ist unzulässig und kann deine Sicherheit gefährden. Der Gewährleistungsanspruch erlischt durch unsachgemäßen Gebrauch, unter anderem durch eine Modifikation an diesem Produkt oder das Nichteinhalten dieser Anleitung.

Bitte bewahre diese Anleitung auf, um zu einem späteren Zeitpunkt bei Bedarf nachschlagen zu können.





**1.**

Stelle sicher, dass der Lenker für Außenklemmungen geeignet ist und einen Durchmesser von 22,2 mm aufweist.

**3.**

Reinige und entfette den Lenker im Montagebereich mit Alkohol / Isopropanol.

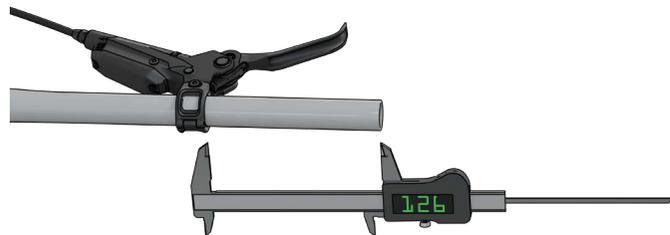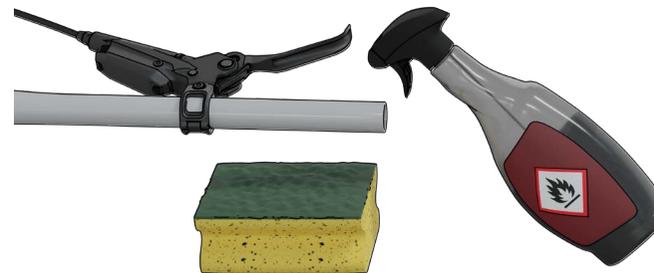

**2.**

Prüfe, ob ein freier und gerader Montagebereich mit einer Mindestlänge von 126 mm am Lenker vorhanden ist.




**4.**

Stecke das entsprechende Klemmstück auf den zugehörigen Griff. Das Schraubenloch am Klemmstück muss hierbei immer nach unten zeigen.



5.

Drehe die Schraube ein paar Umdrehungen locker in das Klemmstück. Achte darauf, dass sich ausreichend Schraubensicherung an der Schraube befindet.

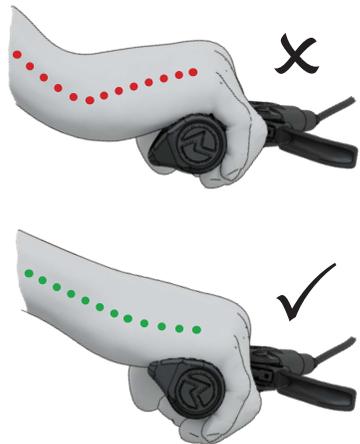

8.

Drehe beide Griffe in eine angenehme Position. Achte dabei auf eine gute Abstützung des Handballens durch den Griff. Das Handgelenk sollte nicht wegknicken.

6.

Schiebe die Teile auf den Lenker, achte hierbei auf die richtige Anordnung der Griffe. Ein leichter Widerstand ist hierbei nicht ungewöhnlich.



7.

Schiebe den Griff bis zum Anschlag auf den Lenker.

9.

Achte darauf, dass zwischen dem Klemmstück und dem Griff kein Spalt mehr erkennbar ist.



10.

Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 3 Nm an. Die Griffe dürfen sich nicht mehr verdrehen oder abziehen lassen, ansonsten droht Sturzgefahr.